

Sujet : Modification du connecteur « pulsair » du faisceau habitacle.

Le connecteur « pulsair » du faisceau habitacle est jusqu'à présent câblé pour une vitesse de ventilation « moyenne ». Afin d'obtenir une vitesse de ventilation « rapide », il faut modifier le pinage du connecteur comme indiqué ci-dessous :

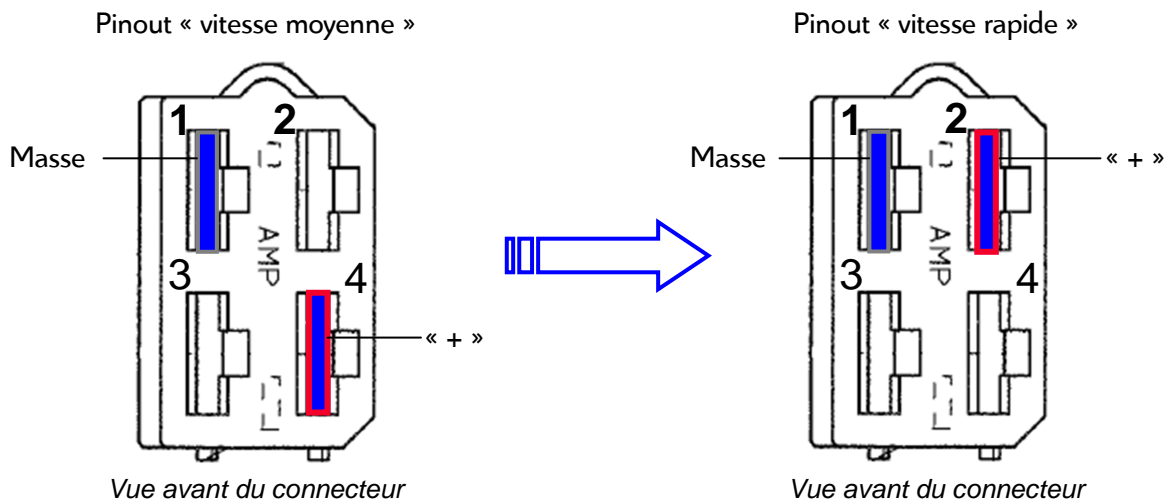


Photo du connecteur en question :



Merci de votre attention.