


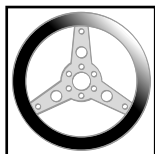

DIRECTION

A - CARACTÉRISTIQUES	E2
B - COUPLES DE SERRAGE.....	E2
C - CRÉMAILLÈRE, BIELLETES DE DIRECTION	E3
D - VOLANT DE DIRECTION.....	E4





DIRECTION

A - CARACTERISTIQUES

- Direction directe à crémaillère fixée au BERCEAU avec barreau renforcé.

B - COUPLES DE SERRAGE (m daN)

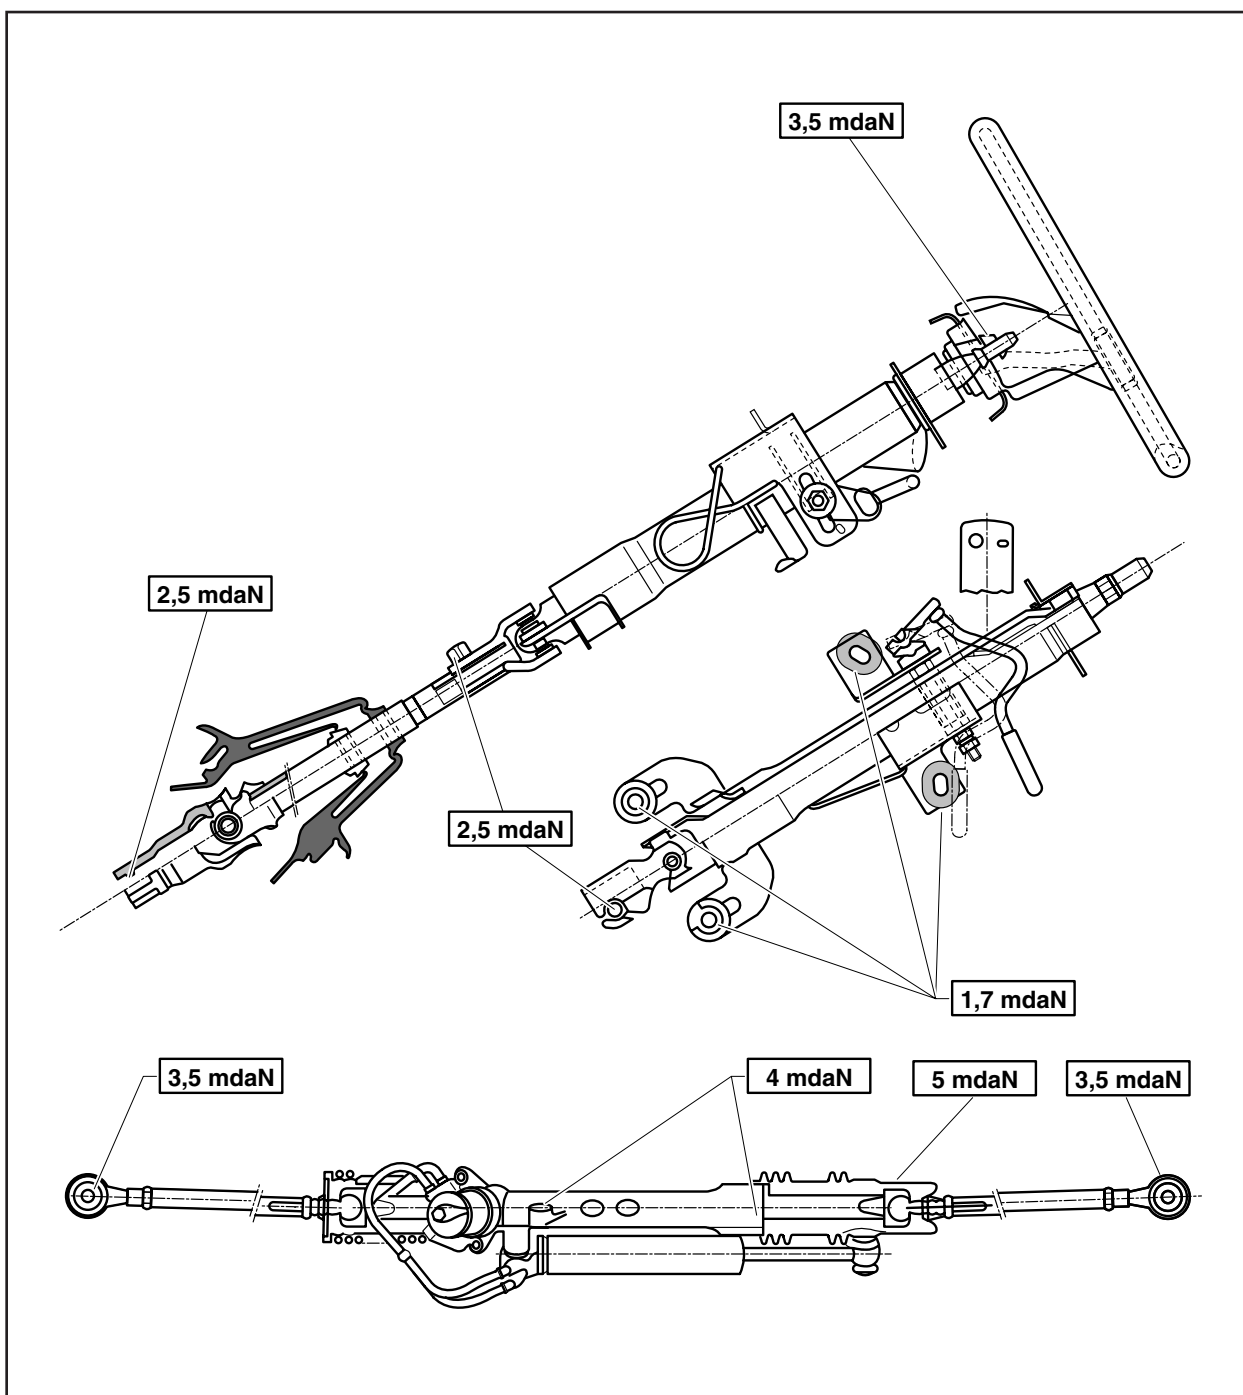

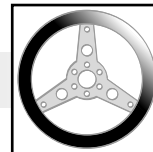**C - CREMAILLERE****- Dépose :**

- Dans l'habitacle, déposer la vis de serrage de la bride de cardan de direction sur le pignon de crémaillère.
- Lever l'avant du véhicule et déposer les roues.
- Désaccoupler les rotules de direction (utiliser un extracteur approprié).
- Désaccoupler les tuyaux de liquide de direction assistée.
- Déposer les vis de fixation de crémaillère sur le tablier BERCEAU.
- Déposer la crémaillère en la dégageant par le passage de roue gauche.

- Repose :

- Pratiquer en sens inverse de la dépose.
- Preter attention à ne pas introduire de saleté lors de la repose des tuyaux de direction assistée.
- Mettre à niveau le bocal de liquide de direction assistée et purger le circuit en manoeuvrant de G à D en butée. (moteur en marche).

- ECHANGE D'UNE BIELLETTE:**- Dépose :**

- Lever le véhicule et déposer la roue du côté intéressé.
- Désaccoupler la rotule de direction du pivot (utiliser un extracteur approprié).
- Débloquent la biellette côté vérin en faisant très attention de ne pas faire tourner le barreau de la crémaillère
- Déposer la biellette.

- Repose :

- Prérégler la longueur de la biellette.
- La repose s'effectue en ordre inverse de la dépose.
- Contrôler et régler le parallélisme.

MOTEUR


TRANSMISSION

LIAISON SOL

FREINAGE

DIRECTION

CHASSIS

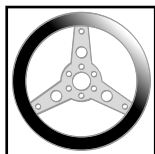

DIRECTION

MOTEUR

TRANSMISSION

LIAISON SOL


FREINAGE

DIRECTION

CHASSIS

D - VOLANT DE DIRECTION

D1 - Le volant se monte en lieu et place de celui d'origine.

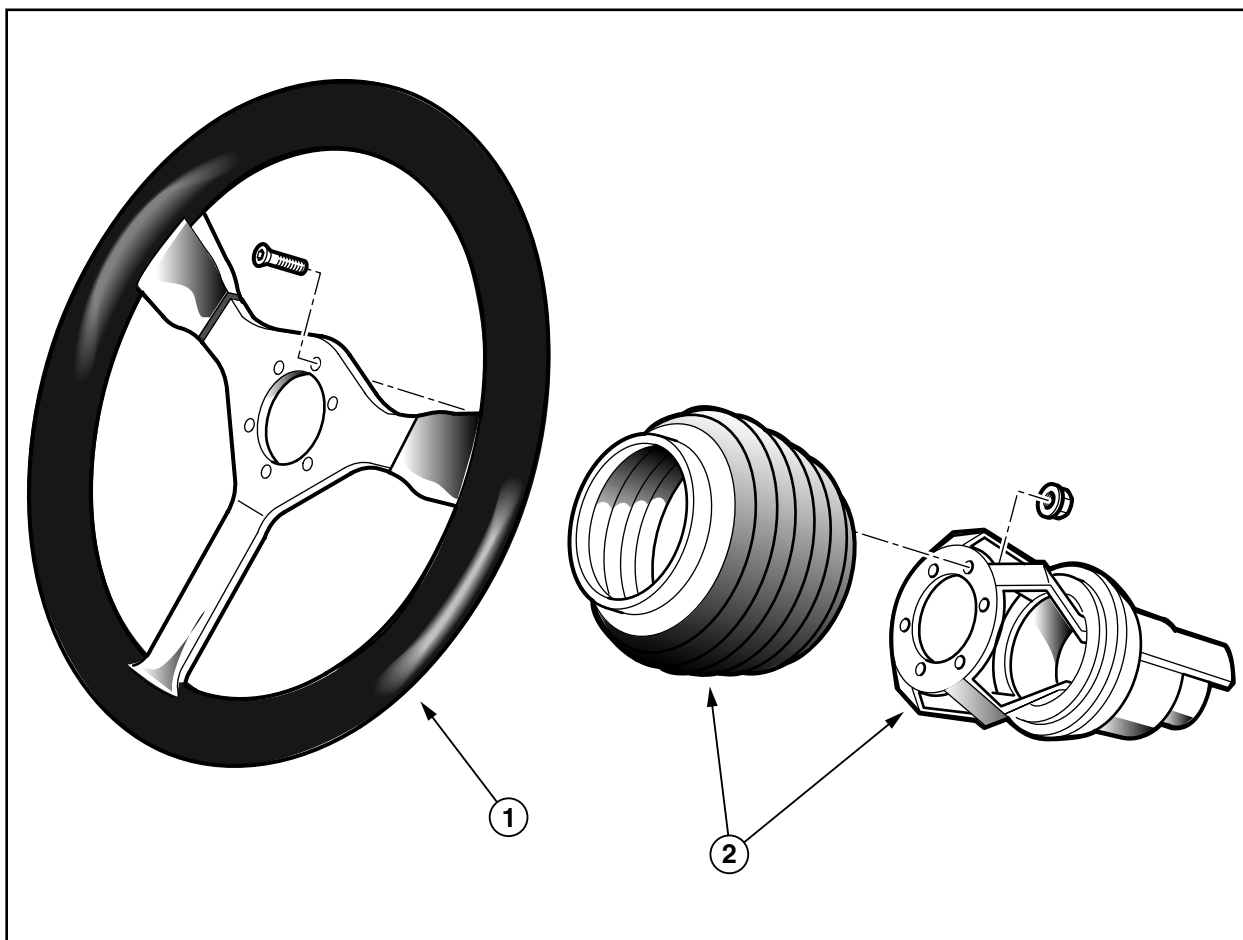

Rep.	Désignation	Qte.
1	Volant "Corsica" Tulipé	01
	Volant "Vélocita" plat	01
2	Moyeu volant 306	01