

TRANSMISSION

TRANSMISSION

A/ Embrayage *page B3*

B/ Boite de vitesse et commande *page B4*


MOTEUR

TRANSMISSION

LIAISON AU SOL

FREINAGE


DIRECTION

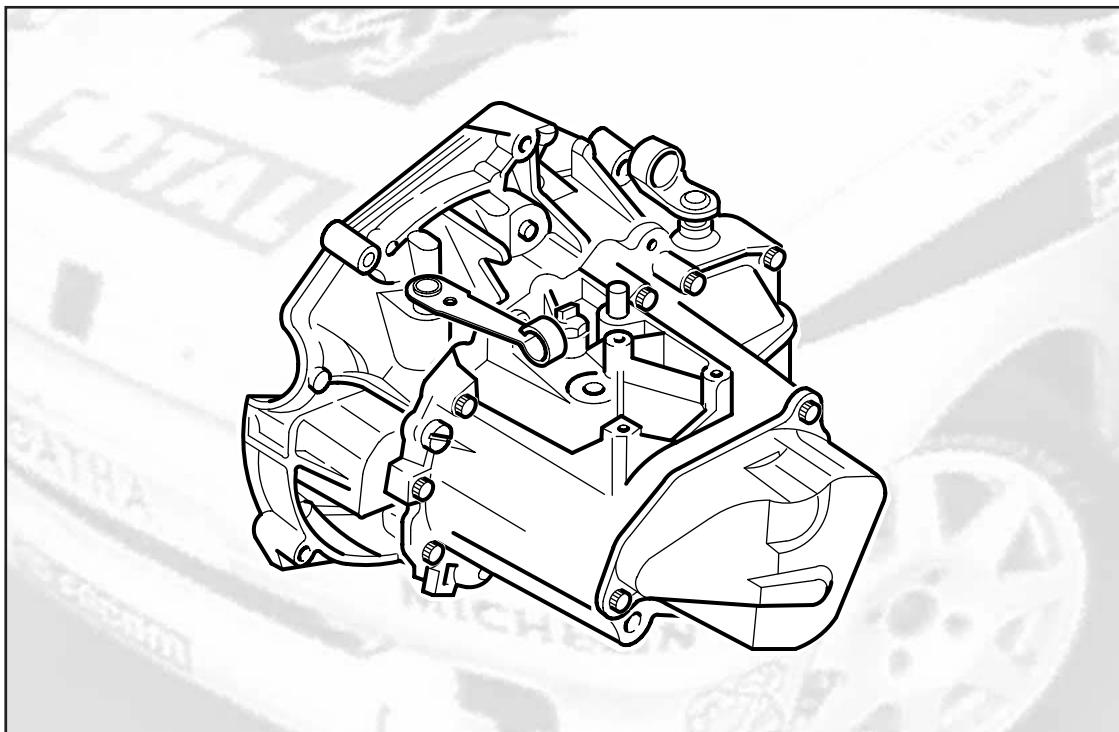

Boite de vitesse type BE 3-6 munie de crabots.

Differentiel Autobloquant.

Embrayage Mono disque à sec ø 180

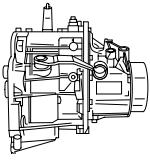

BOITE DE VITESSES

EMBRAYAGE


MOTEUR

TRANSMISSION


LIAISON AU SOL

FREINAGE


DIRECTION

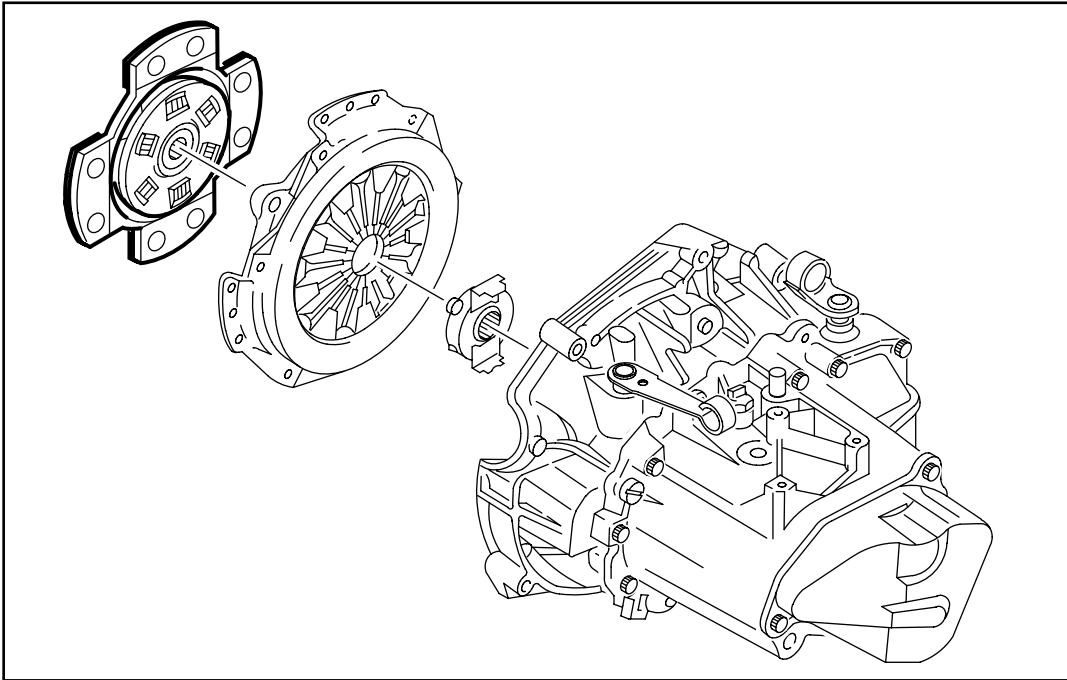

A1 - Le disque d'embrayage se monte en lieu et place de celui d'origine


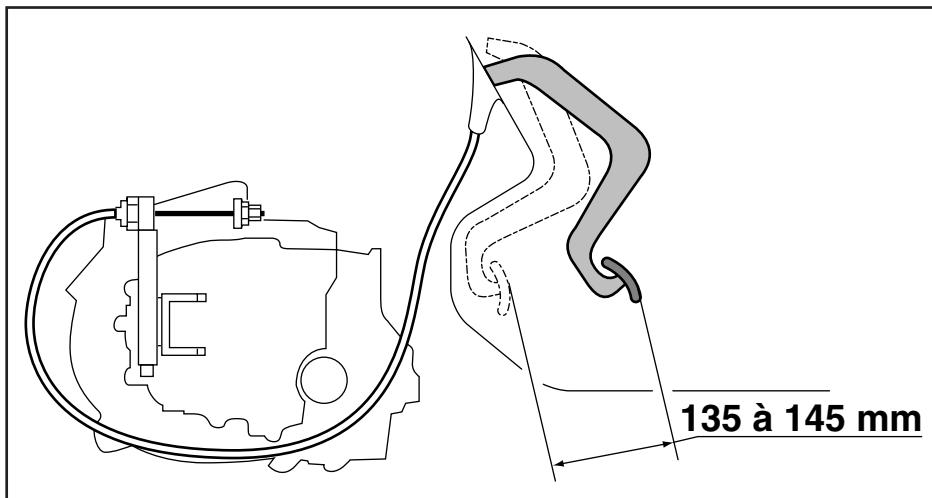


A2 - Réglage de la course de pédale d'embrayage 135 à 145mm

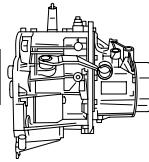

EMBRAYAGE

BOITE DE VITESSES BE 3 - 6 crabots

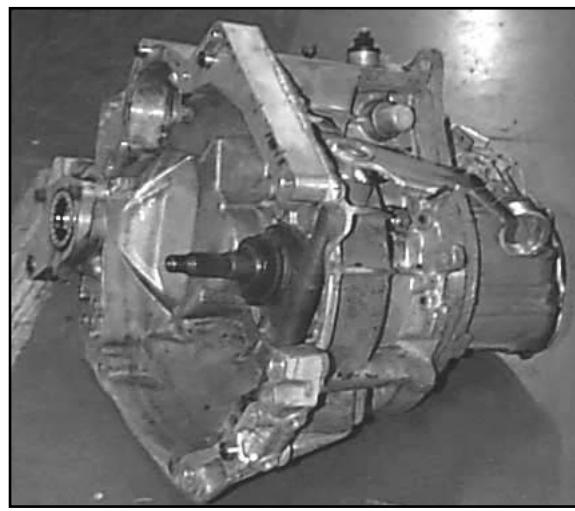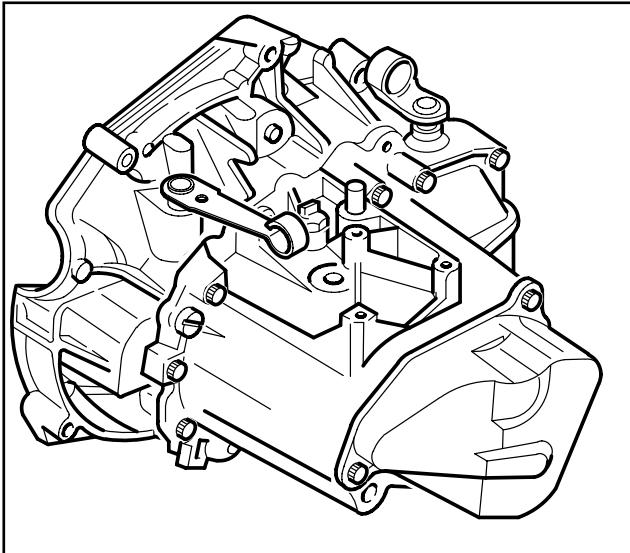

MOTEUR


TRANSMISSION


LIAISON AU SOL

FREINAGE

DIRECTION

B1 - Le montage de la boite se fait par simple empilage des pièces, aucun jeu n'est à respecter.

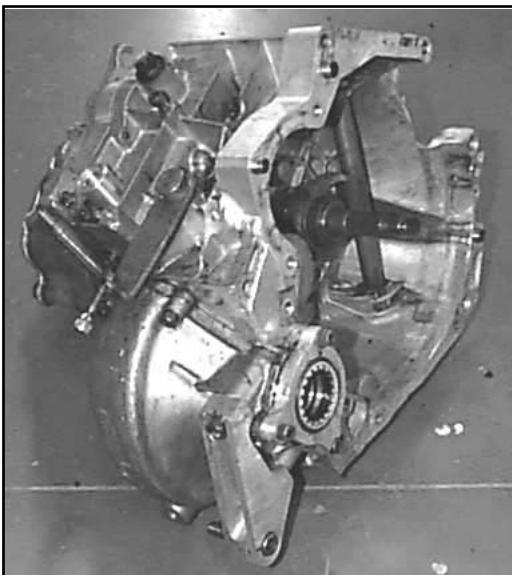

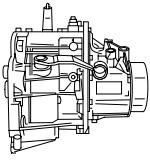

TRANSMISSION

COMMANDÉ EXTERNE DE BOITE


MOTEUR

TRANSMISSION

LIAISON AU SOL

FREINAGE

DIRECTION

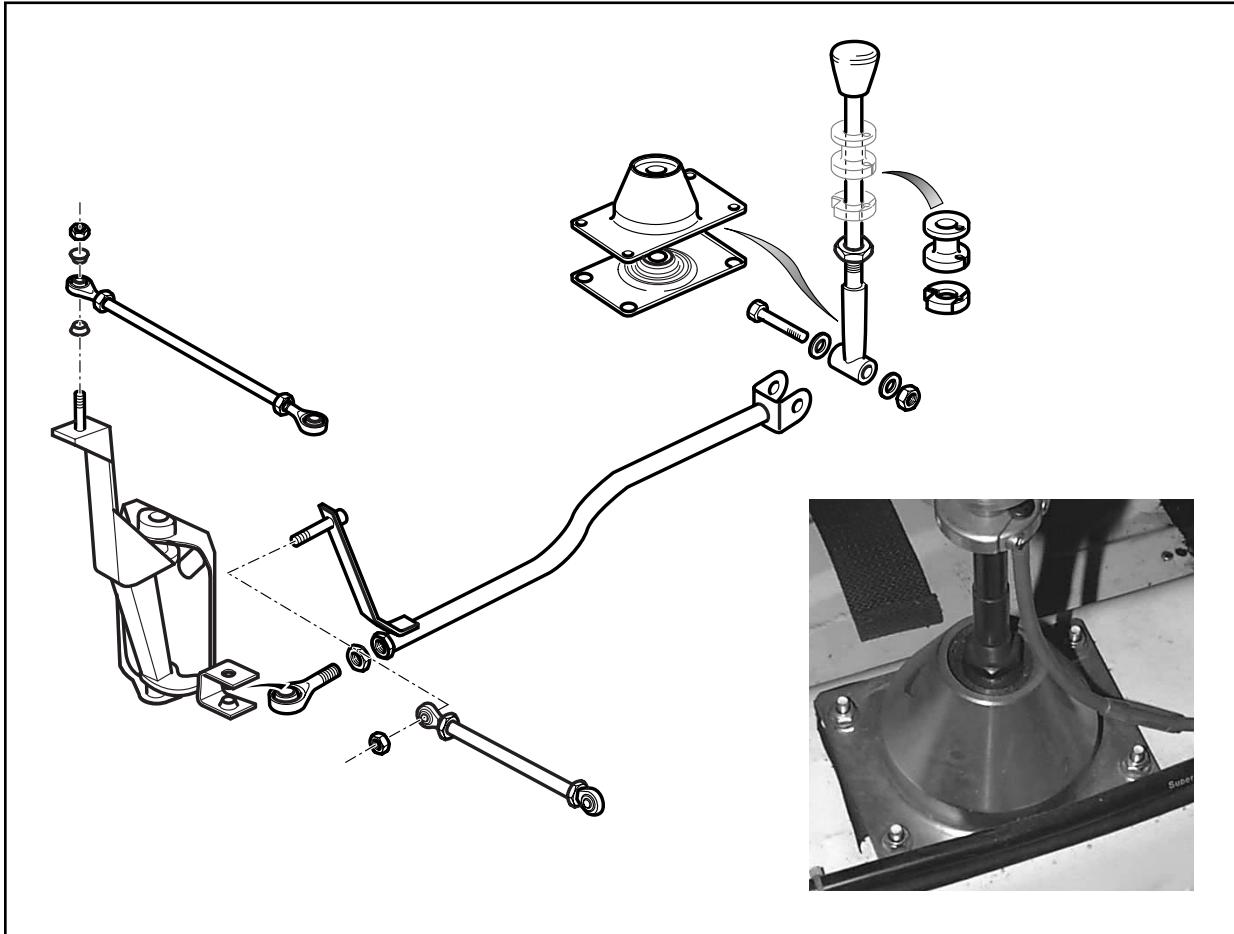

Particularités de montage

Réaliser celui-ci comme indiqué ci-dessus.

