



CITROËN
RACING


DS3 R3



E25

SUSPENSION ARRIERE

REAR SUSPENSION

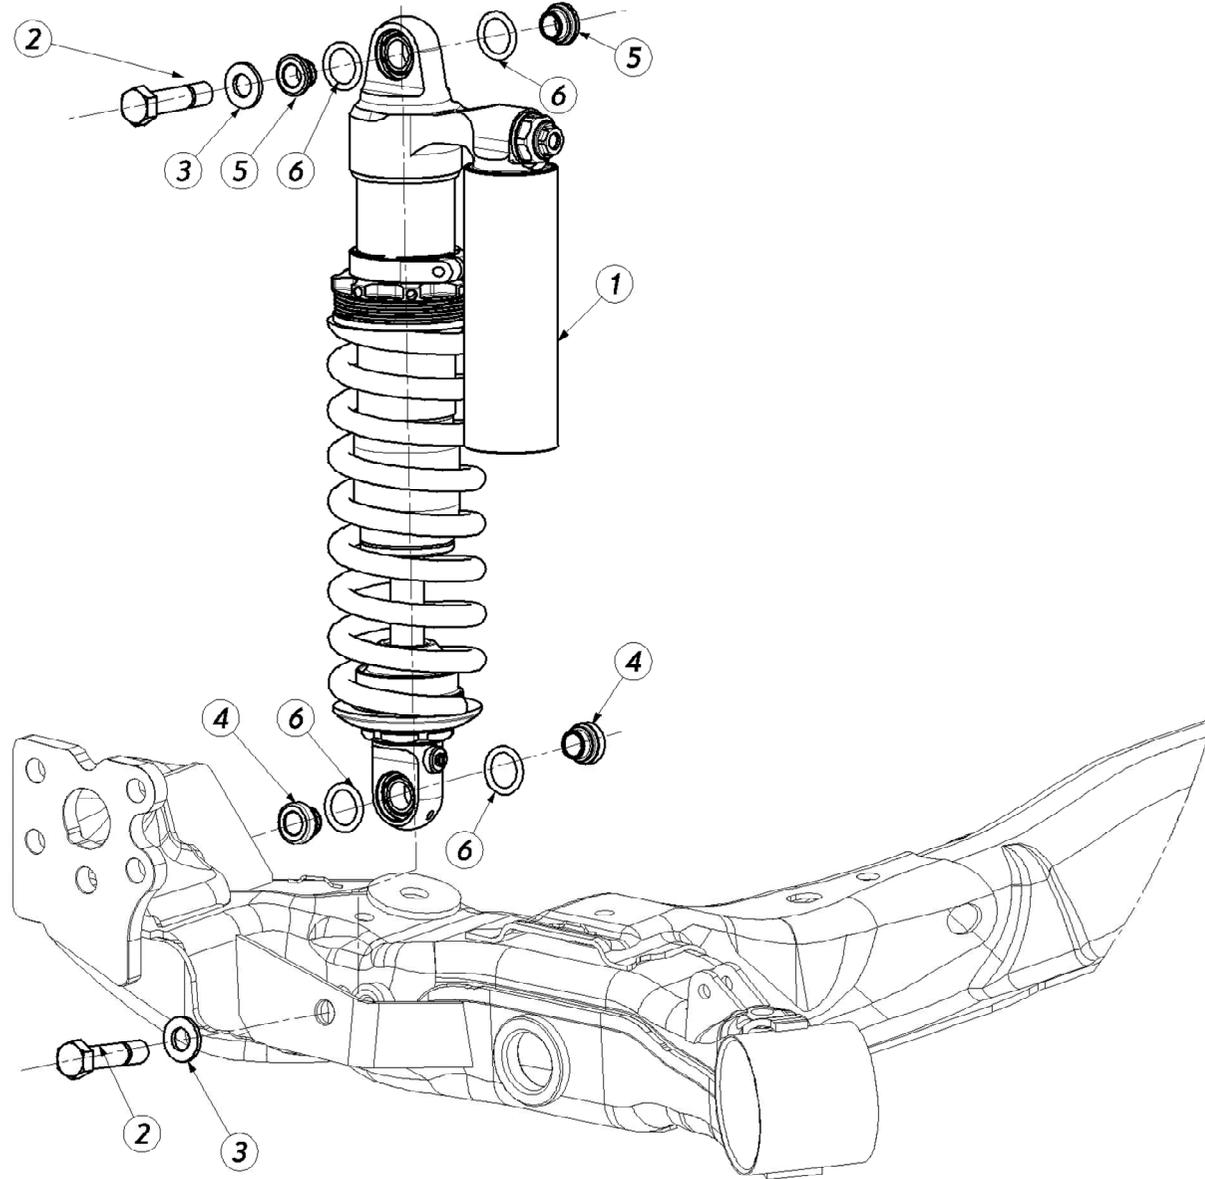




REP	REFERENCE	QTE	DESIGNATION
1	1E2564174A	2	Amortisseur AR Asphalte <i>Tarmac Rear Shock Absorber</i>
1	1E2564176A	2	Amortisseur AR Terre <i>Gravel Rear Shock Absorber</i>
2	1E2563675B	4	Vis de Fixation Amortisseur <i>Shock Absorber Mounting Screw</i>
3	BCSP517314	4	Rondelle 12-24 <i>Washer 12-24</i>
4	1E2563673A	4	Entretoise Rotule Inférieure Amortisseur <i>Shock Absorber Lower Ball Joint Spacer</i>
5	1E2563674A	4	Entretoise Rotule Supérieure Amortisseur <i>Shock Absorber Upper Ball Joint Spacer</i>
6	CS360019ST	8	Joint Torique <i>O-Ring</i>
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			





Monter les joints toriques (*rep. 6*), les entretoises de rotule inférieures (*rep. 4*) et les entretoises de rotules supérieures (*rep. 5*) sur l'amortisseur arrière (*rep. 1*).

Fit the O-rings (*rep. 6*), the upper ball-joint spacers (*rep. 4*) and the lower ball joint spacers (*rep. 5*) on the rear shock absorber (*rep. 1*).

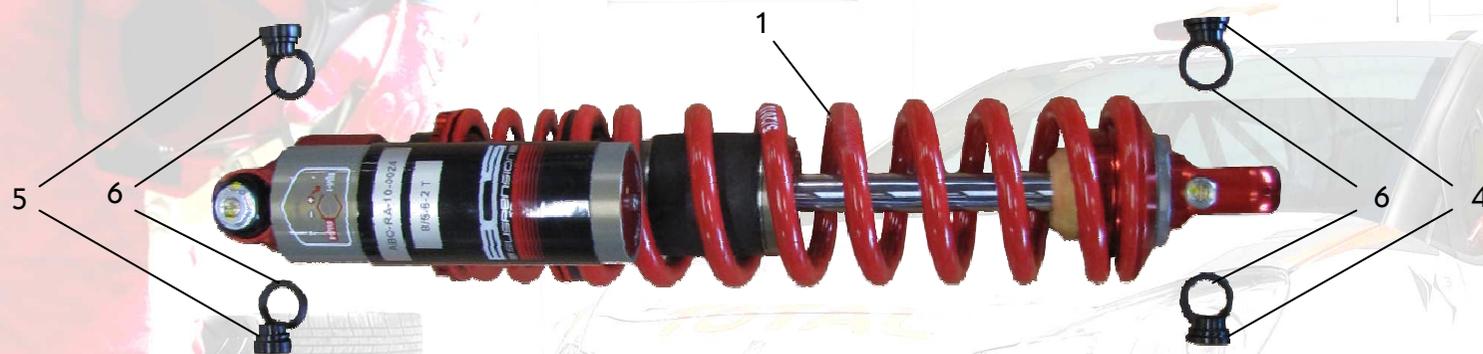



Assembler l'amortisseur arrière équipé sur la caisse à l'aide de la vis (rep. 2) et de la rondelle (rep. 3).

⚠ Ne jamais utiliser de visseuse à choc pour fixer les amortisseurs sur la caisse.

Assemble the equipped rear shock absorber on the bodyshell using the screw (rep. 2) and the washer (rep. 3).

⚠ Never use an impact wrench to fasten the shock absorber on the bodyshell.



80 N.m

Assembler l'amortisseur arrière équipé sur la traverse arrière à l'aide de la vis (rep. 2) et de la rondelle (rep. 3).

⚠ Ne jamais utiliser de visseuse à choc pour fixer les amortisseurs sur la traverse.

Assemble the equipped rear shock absorber on the rear crossmember using the screw (rep. 2) and the washer (rep. 3).

⚠ Never use an impact wrench to fasten the shock absorber on the rear crossmember.



80 N.m