


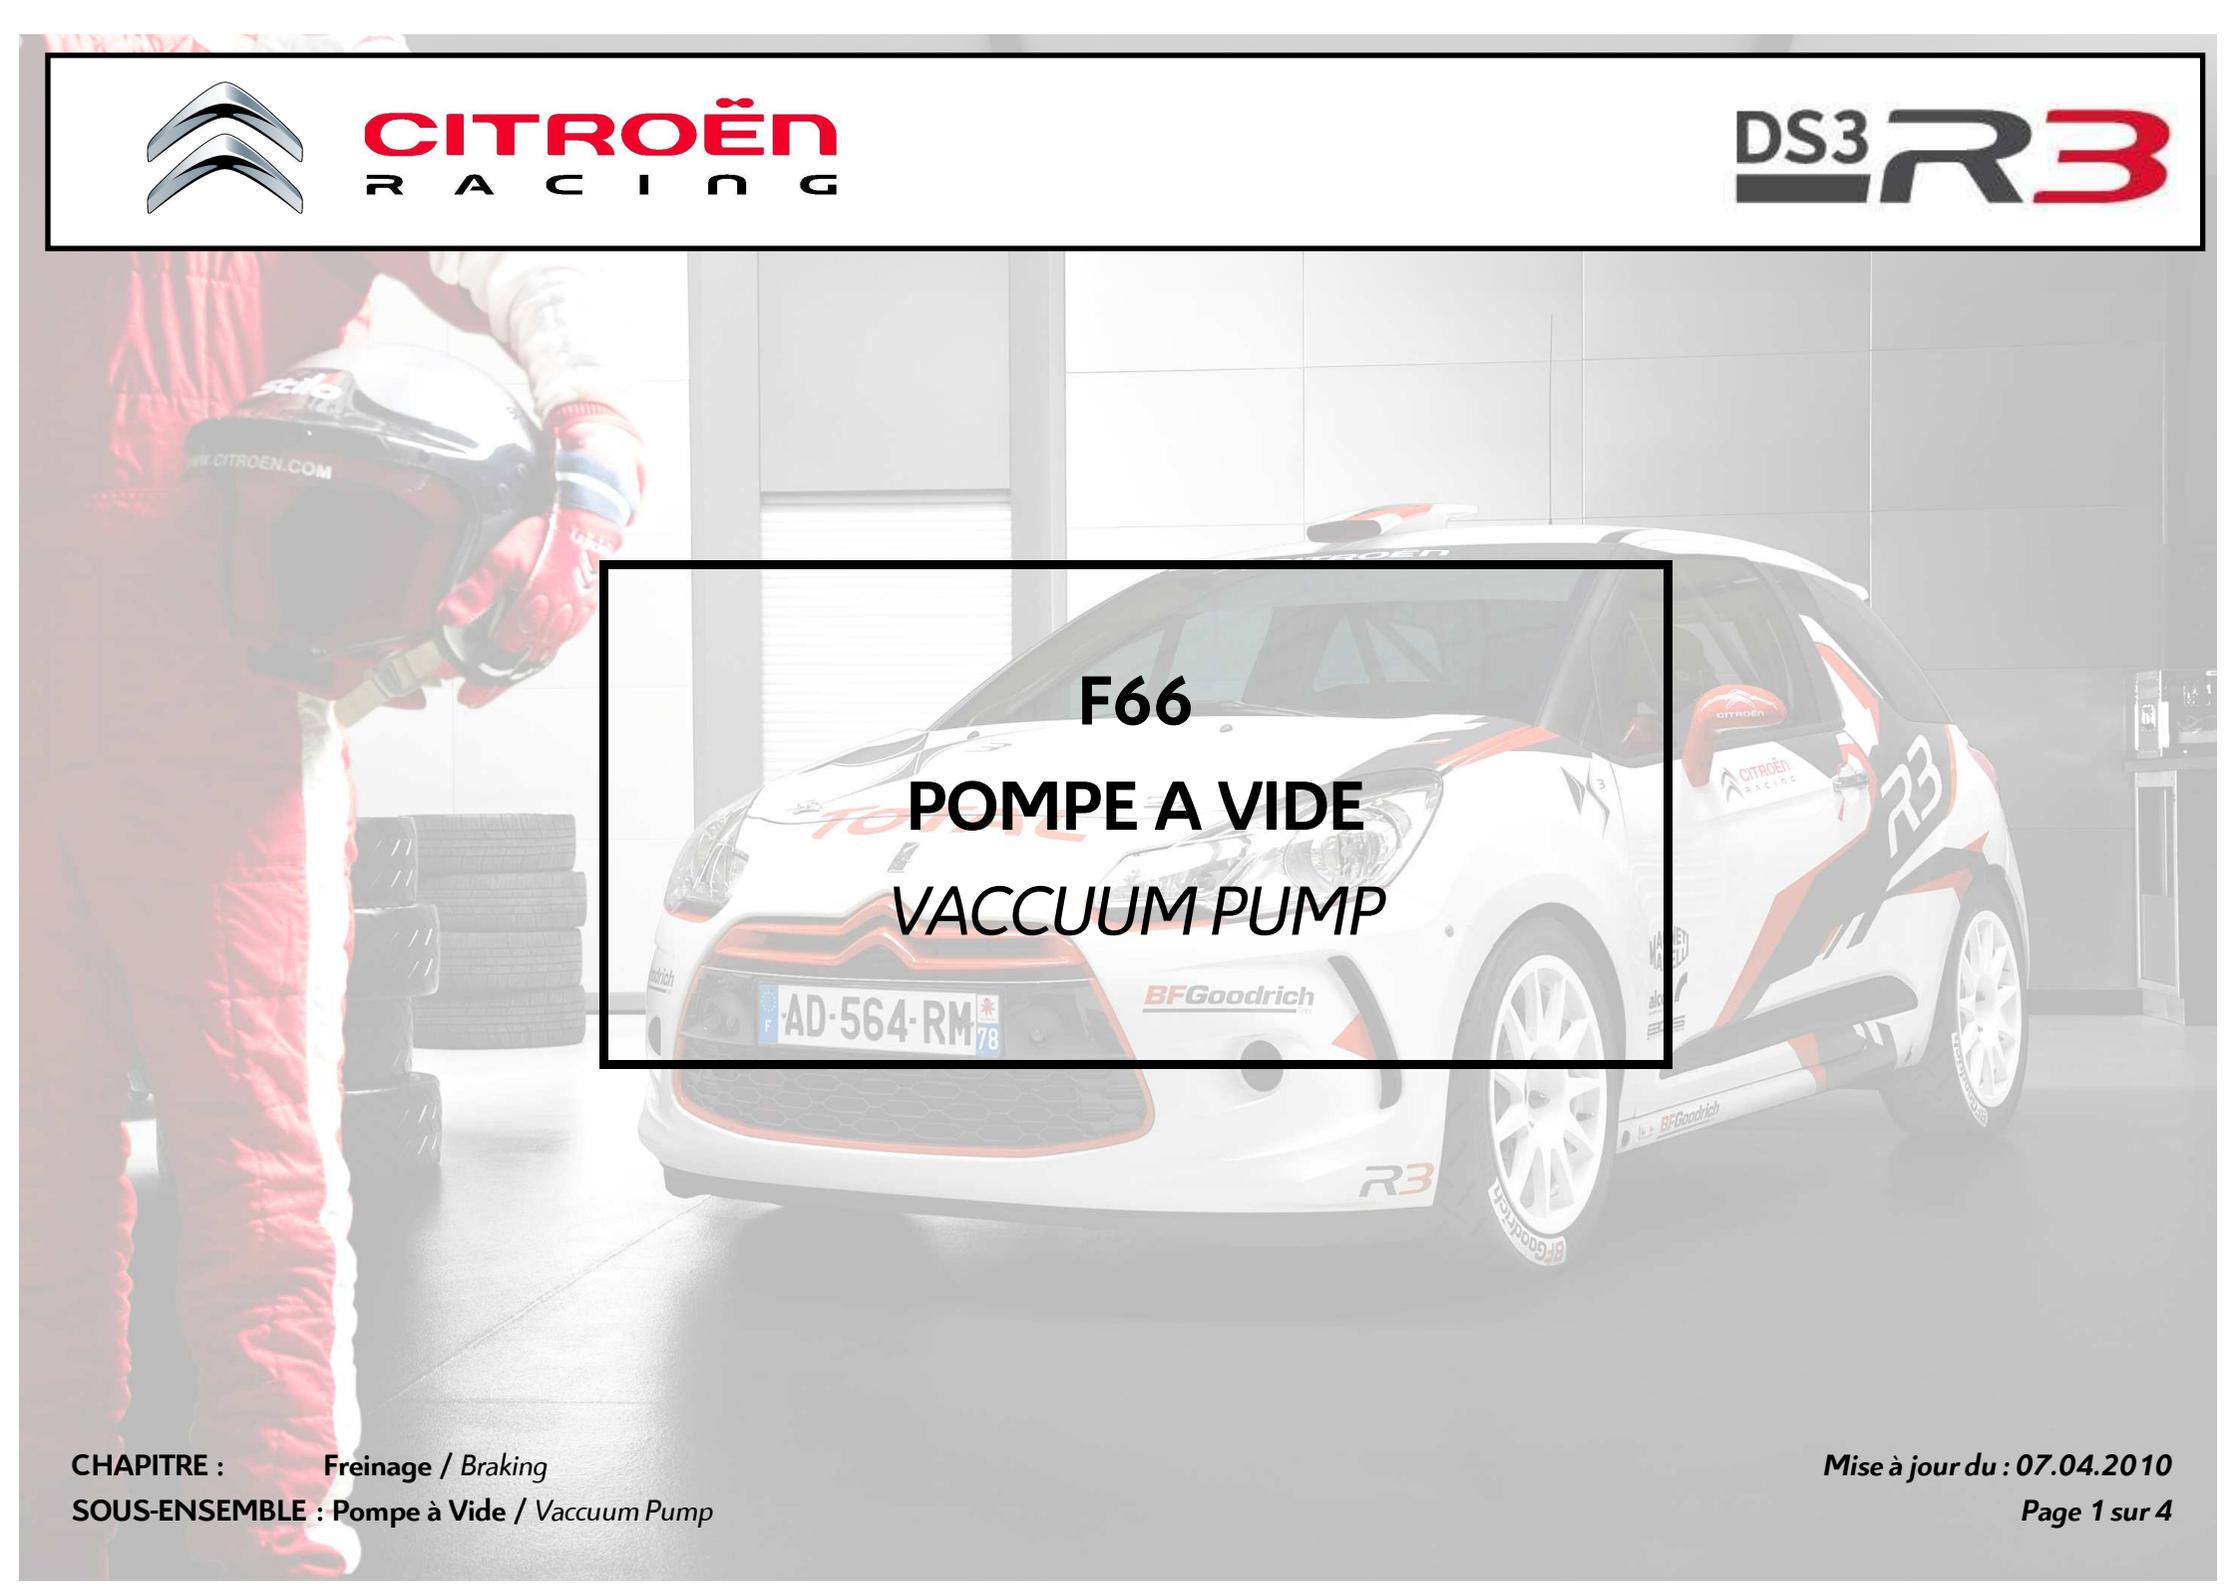

CITROËN
RACING

DS3 **R3**




F66
POMPE A VIDE
VACCUUM PUMP





REP	REFERENCE	QTE	DESIGNATION
1	1F6663800B	1	Bouchon de Pompe à Vide <i>Vacuum Pump Cap</i>
2	BCSP694929	1	Rondelle Plate <i>Flat Washer</i>
3	BCSP6920A2	1	Vis M5 <i>M5 Screw</i>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

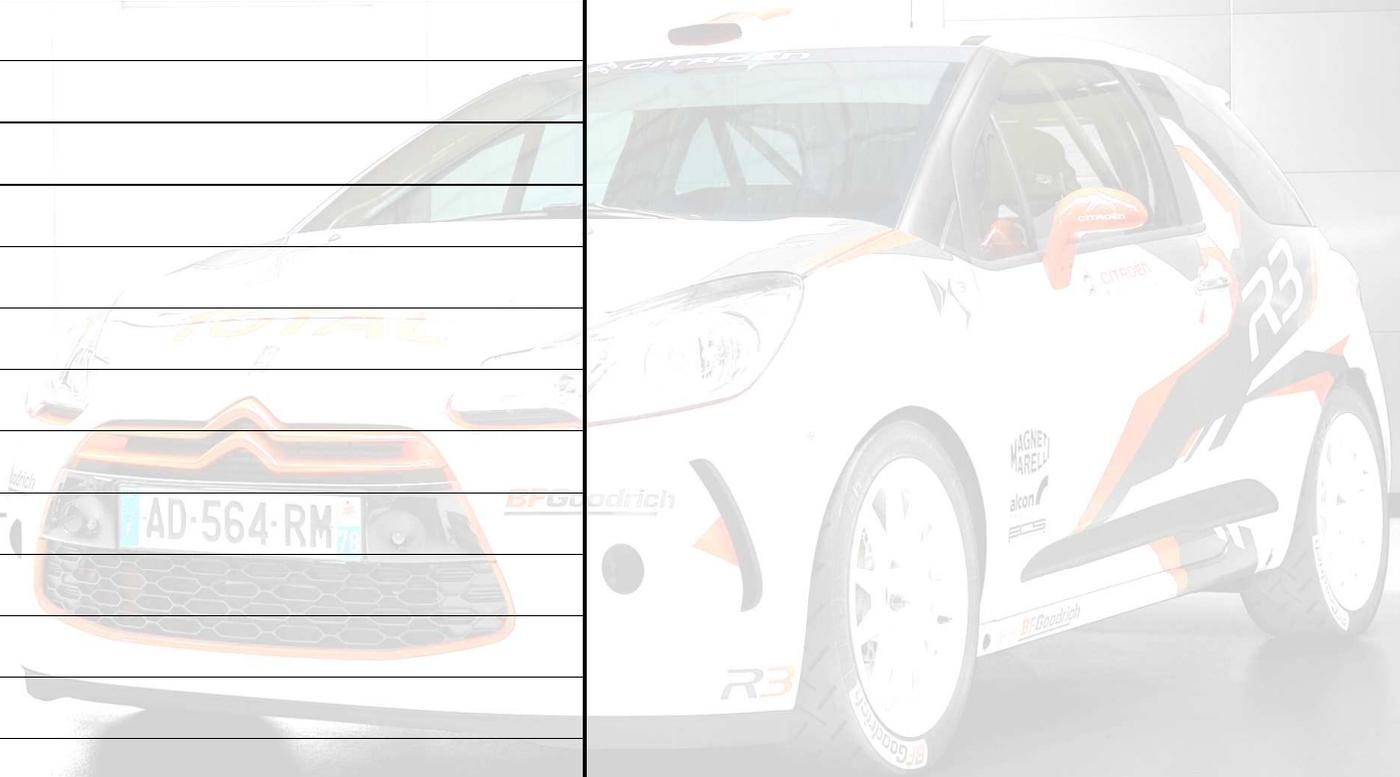



Mettre en place le bouchon de pompe à vide (*rep. 1*) filetage vers l'extérieur, puis mettre en place la vis et la rondelle d'arrêt (*rep. 2 & 3*).

Fit the vacuum pump cap (*rep. 1*) thread on the top and then fit the screw and washer (*rep. 2 & 3*).

