


Sujet : Fixation supplémentaire du coffre de réservoir.

Afin de limiter le risque de contact entre le coffre de réservoir et la ligne d'échappement, nous vous invitons à ajouter deux points de fixation au coffre de réservoir.


Vous trouverez ci-dessous la procédure de mise en place de ces fixations.

- Percez le coffre de réservoir et la caisse au diamètre 6,2 mm comme indiqué sur la photo ci-dessous.

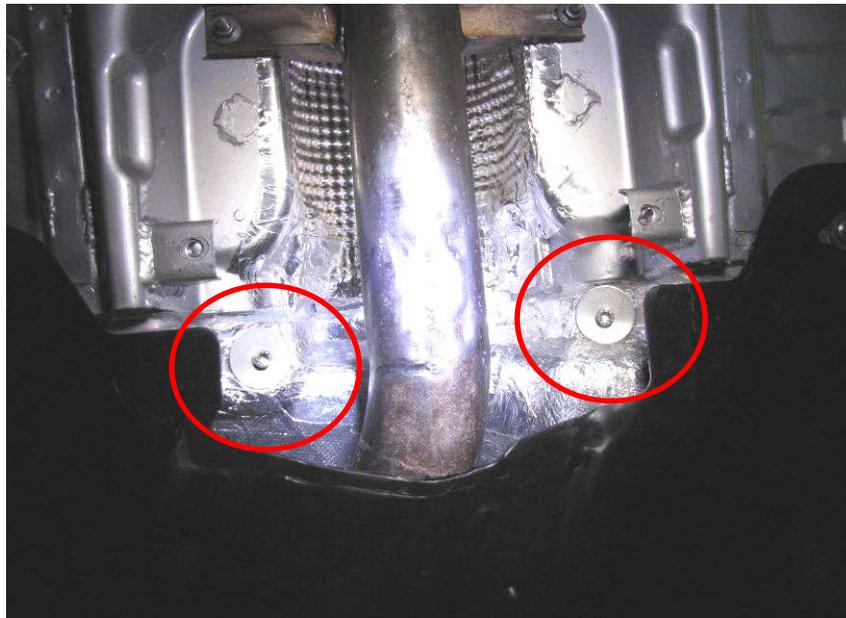

- Préformer les rondelles afin de les adapter à la forme du coffre dans la zone de fixation et ainsi de ne pas blesser le coffre de réservoir.

- Fixer le coffre de réservoir à l'aide de vis M6 L30, de rondelles (6x34 ep 2 côté vis et 6x25 ep 1,5 côté écrou) et d'écrous frein M6.

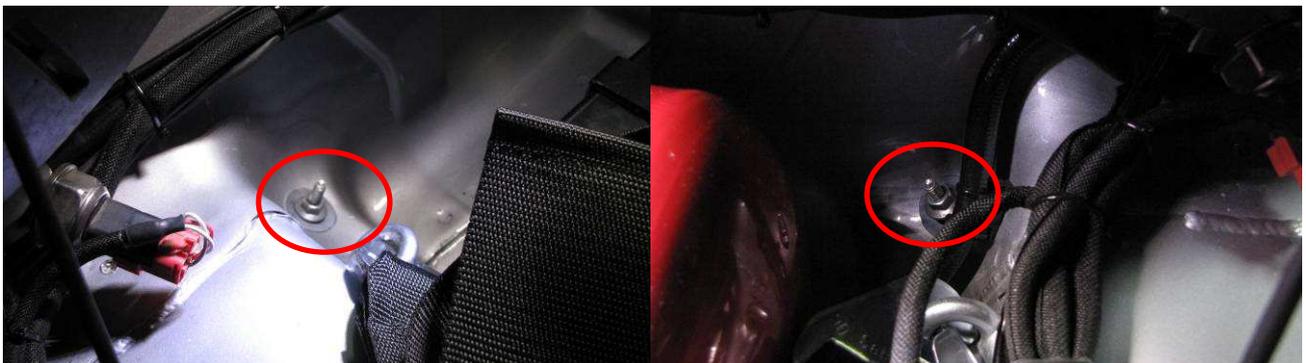

Merci de votre attention.