



**CITROËN**  
RACING

**DS3** **R3**



**R6A**

**SKI AVANT**

**FRONT SUMP GUARD**






<b>REP</b>	<b>REFERENCE</b>	<b>QTE</b>	<b>DESIGNATION</b>
1	3R6A63987C	1	<b>Ski</b> <i>Sumpguard</i>
2	3R6A64126A	2	<b>Tôle Fixation Avant Ski</b> <i>Sumpguard Front Mounting Plate</i>
3	BCSP904451	8	<b>Vis M6</b> <i>M6 Screw</i>
4	BCSP6923A8	4	<b>Vis M12</b> <i>M12 Screw</i>
5	3R6A64413C	1	<b>Protection Latérale Droite de Ski AV</b> <i>Front Sumpguard Right Side Protection</i>
6	3R6A64414C	1	<b>Protection Latérale Gauche de Ski AV</b> <i>Front Sumpguard Left Side Protection</i>
7	3R6A64301A	1	<b>Ski Protection Echappement Avant</b> <i>Front Exhaust Protection Sumpguard</i>
8	3R6A64302A	1	<b>Ski Protection Echappement Arrière</b> <i>Rear Exhaust Protection Sumpguard</i>
9	BCSP6925P2	10	<b>Vis à Embase M8 L25</b> <i>M8 L25 Collar Screw</i>
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



Assembler les tôles de fixation avant de ski (**rep. 2**) sur le ski (**rep. 1**) à l'aide des vis (**rep. 3**).

Assemble the sumpguard front mounting plates (**rep. 2**) on the skidplate (**rep. 1**) using the screws (**rep. 3**).

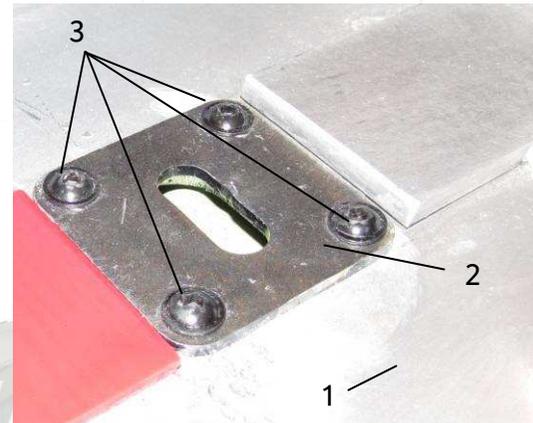

Découper un morceau de R900 (ou équivalent) d'une épaisseur de 5mm et le coller entre les tôles de fixation avant.

Cut a piece of R900 (or equivalent) of a 5mm thickness and paste it between the sumpguard front mounting plates.





Découper un morceau de mousse d'une épaisseur de 25 mm et le coller dans le ski comme illustré sur la photo ci-contre, afin de garantir un contact permanent avec le carter d'huile et ainsi éviter l'intrusion de pierres et autres impuretés.

Cut a piece of foam of a thickness of 25mm and paste it on the sumpguard as shown on the picture opposite in order to guarantee a permanent contact with the oil sump and so avoid the intrusion of small rocks and other impurities.





Afin de faciliter l'entretien de votre DS3 R3, nous vous recommandons le montage suivant pour les protections latérales de ski avant :

Percez et tarauder le côté gauche du ski et fixer la protection latérale gauche (**rep. 6**) sur le ski.

*In order to ease the maintenance of your DS3 R3, we recommend the following assembly for the sumpguard side protections:*

*Drill and thread the left hand side of the sumpguard and fit the sumpguard left hand side protection (**rep. 6**) on the sumpguard.*



Fixer la protection latérale droite (**rep. 5**) sur le ski à l'aide de targettes.

*Fit the right hand side protection on the sumpguard (**rep. 5**) using sliding bolts.*





Assembler le ski sur la voiture à l'aide des vis (rep. 4).


Assemble the sumpguard on the car using the screws (rep. 4).



70 N.m

Assembler le ski de protection arrière d'échappement (rep. 8) sur la caisse à l'aide des vis (rep. 9).

Assemble the rear exhaust protection sumpguard (rep. 8) on the car using the screws (rep. 9).

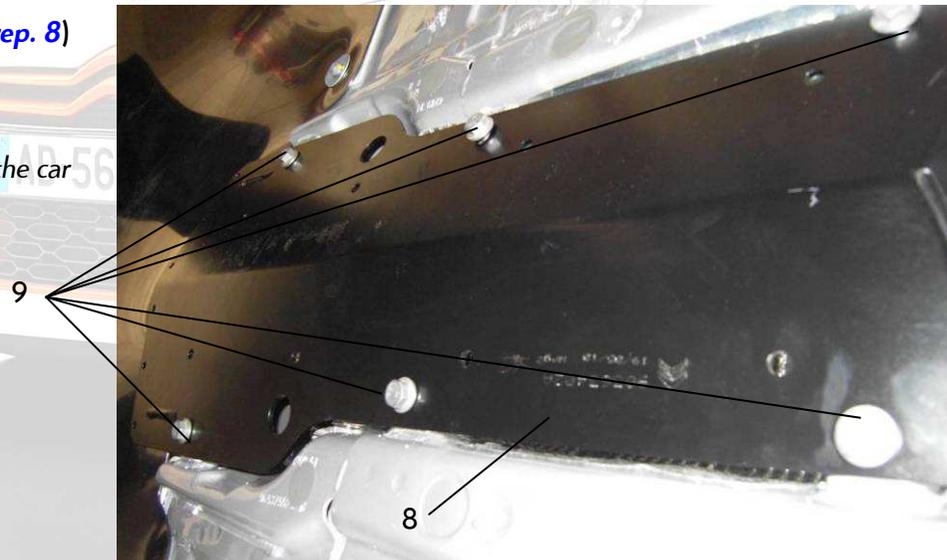

242




25 N.m



**CITROËN**  
RACING

Assembler le ski de protection avant d'échappement (*rep. 7*) sur la caisse à l'aide des vis (*rep. 9*).

Assemble the front exhaust protection sumpguard (*rep. 7*) on the car using the screws (*rep. 9*).

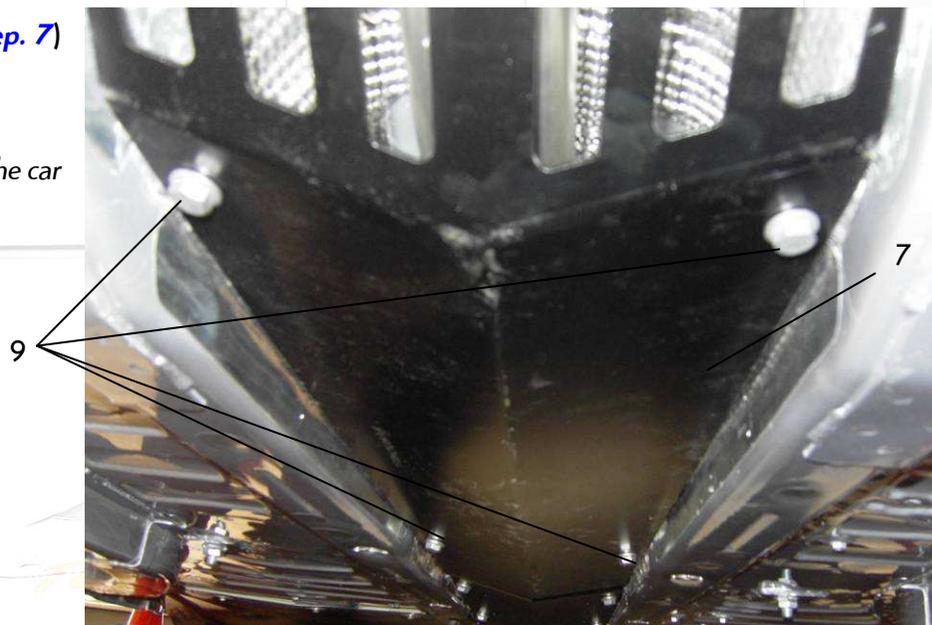

242



25 N.m