



**CITROËN**  
RACING

**DS3 R3**



**R6C**

**PROTECTION**

**PROTECTION**





<b>REP</b>	<b>REFERENCE</b>	<b>QTE</b>	<b>DESIGNATION</b>
<b>1</b>	2K4H64315A	2	<b>Passage Roue Avant</b> <i>Front Wheel arch Liner</i>
<b>2</b>	2K4H64316A	1	<b>Passage Roue Arrière Droit</b> <i>Rear Right Wheel arch Liner</i>
<b>3</b>	2K4H64317A	1	<b>Passage Roue Arrière Gauche</b> <i>Rear Left Wheel arch Liner</i>
<b>4</b>	3R6C64318A	2	<b>Protection Bouclier Arrière</b> <i>Rear Bumper Protection</i>
<b>5</b>	3R6C64336B	1	<b>Protection Traverse Arrière</b> <i>Rear Beam Protection</i>
<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>			
<b>12</b>			
<b>13</b>			
<b>14</b>			
<b>15</b>			
<b>16</b>			
<b>17</b>			



Assembler les passages de roue avant (**rep. 1**) sur la caisse comme indiqué sur la photo ci-contre.

*Assemble the front wheel arch liner (**rep. 1**) as indicated on the picture opposite.*

1



Découper le passage de roue avant comme indiqué sur la photo ci-contre afin de libérer l'accès au support de sangle porte-moyeu.

*Cut the front wheel arch liner as indicated on the picture opposite to allow access to the hub carrier holding strap mount.*





**CITROËN**  
RACING

Assembler les passages de roue arrière (rep. 2&3) sur la caisse comme indiqué sur la photo ci-dessous.

Assemble the rear wheel arch liner (rep. 2&3) as indicated on the picture below.




2&3





Assembler les protections de bouclier arrière (*rep. 4*) sur la caisse comme indiqué sur la photo ci-contre.


Assemble the rear bumper protection (*rep. 4*) as indicated on the picture opposite.

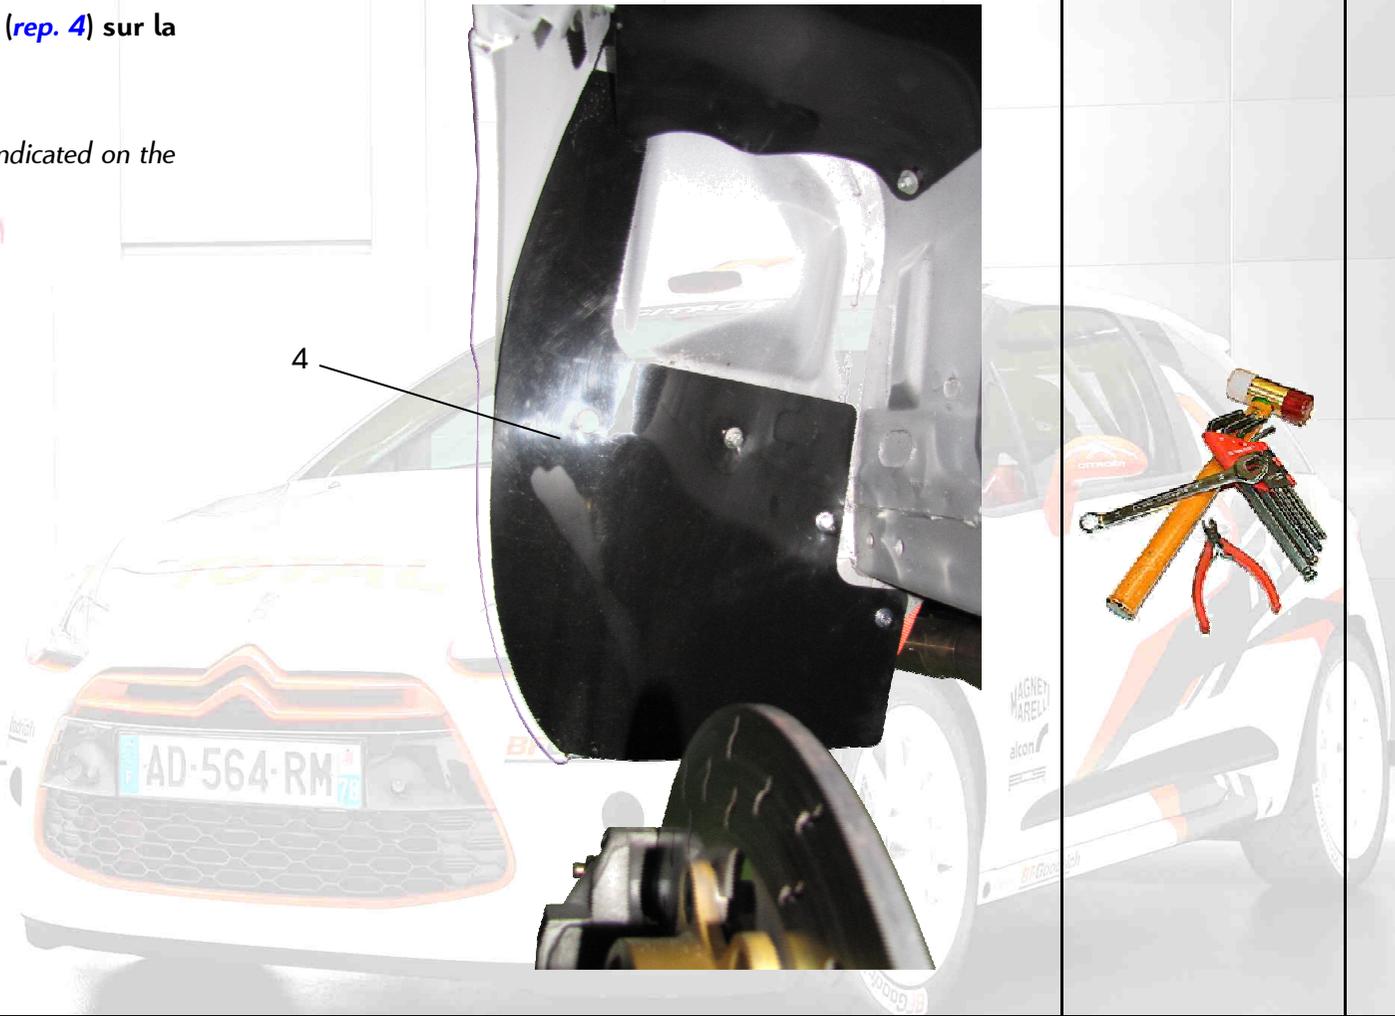



Découper un morceau de R900 (ou équivalent) et y réaliser quatre rainures comme indiqué sur les photos ci-dessous.


*Cut a piece of R900 (or equivalent) and realise four grooves as indicated on the pictures below.*

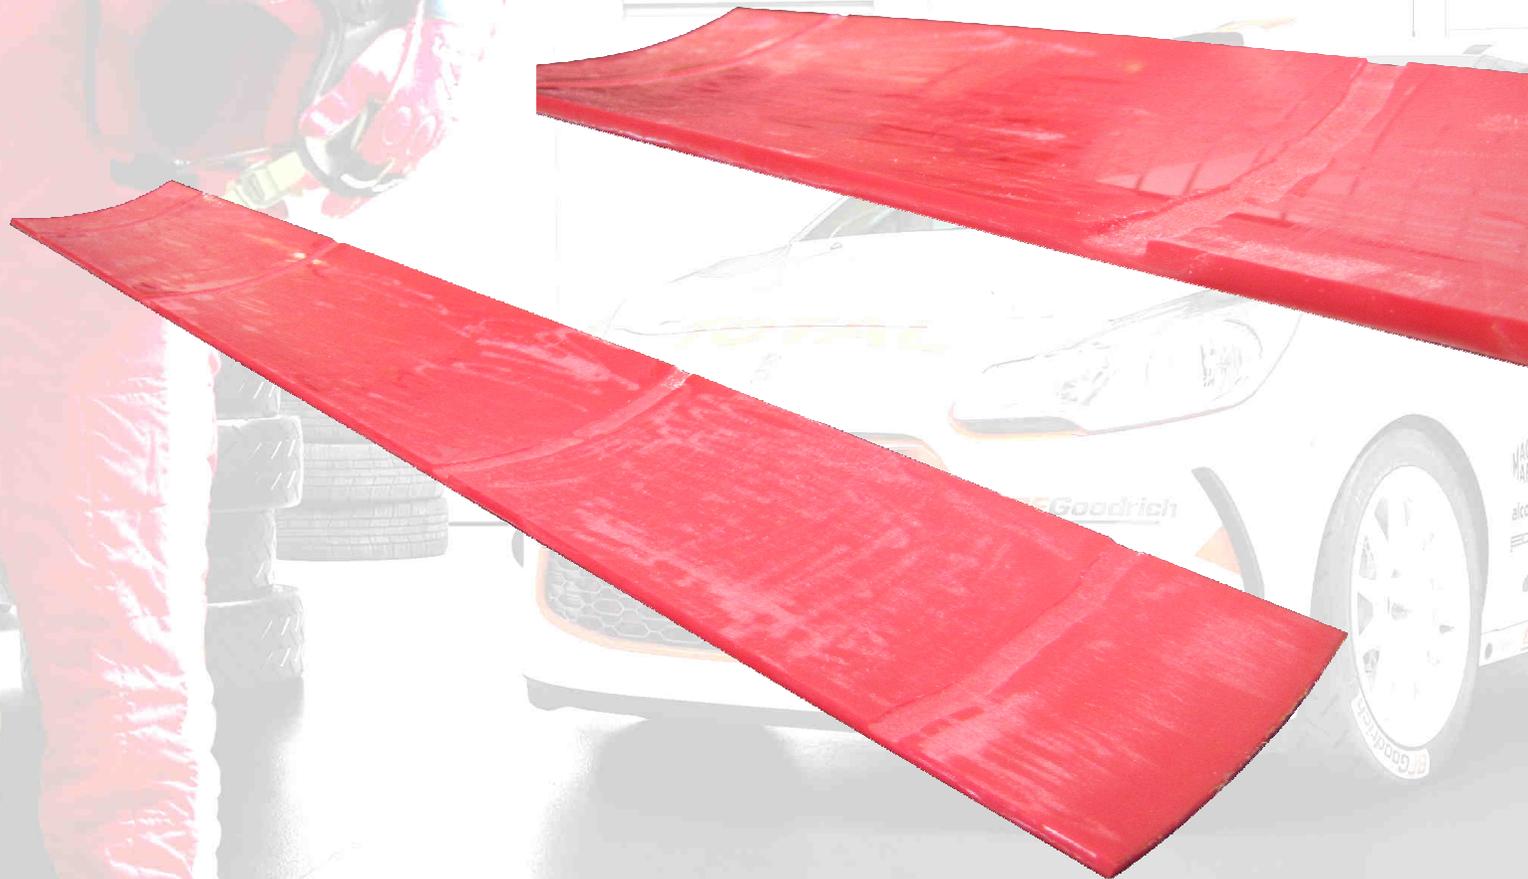



Poncer la protection de traverse arrière (*rep. 1*) de manière à la rendre plus rugueuse, puis y coller le morceau de R900 à l'aide d'un primaire d'accrochage (exemple : 3M Scotch Weld Tape Primer 83) et de colle néoprène (exemple : Bostik Pro 1400) comme indiqué sur la photo ci-contre

*Lenish slightly the rear beam protection (*rep. 1*) to get a rough surface and then glue the piece of R900 using tape primer (for example 3M Scotch Weld Tape Primer 83) and neoprene glue (for example Bostik Pro 1400) as indicated on the picture opposite.*

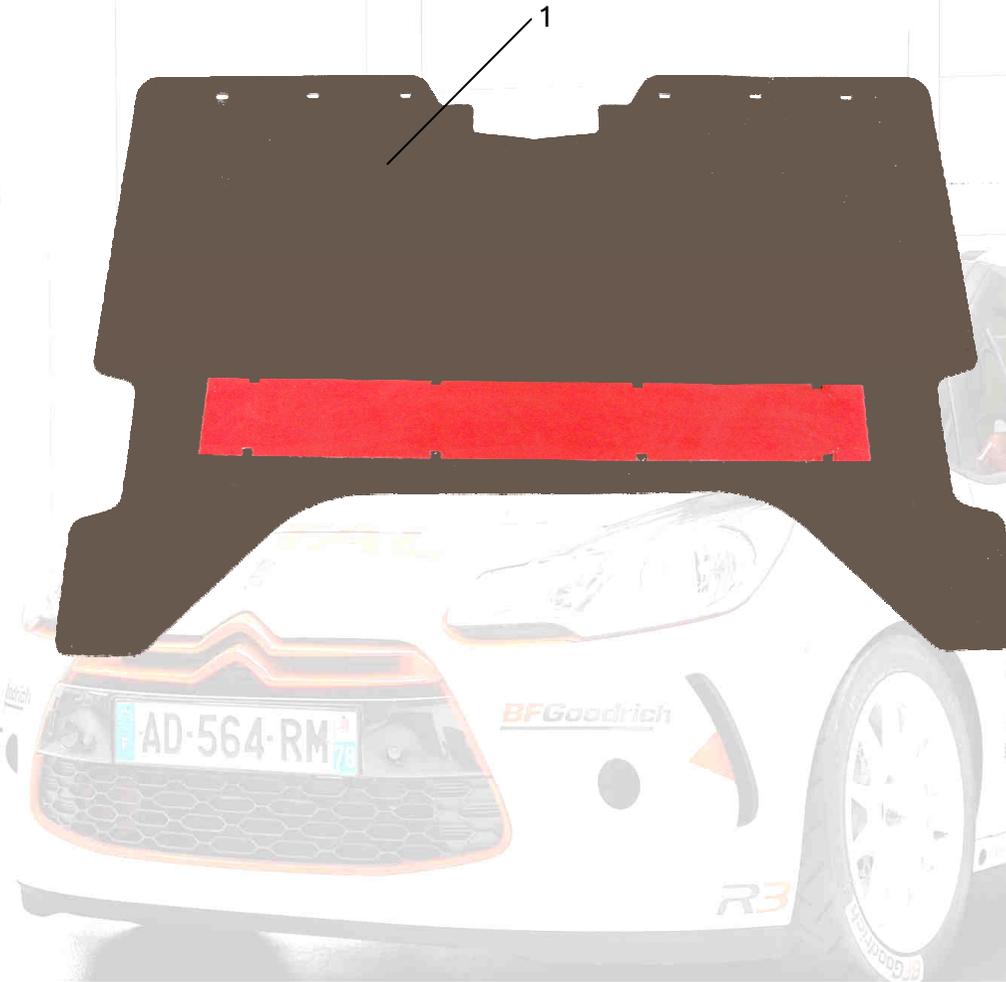

Primaire  
d'accrochage  
*Tape Primer*



Colle  
Neoprene  
*Neoprene  
Glue*



**Assembler la protection de traverse sur la caisse à l'aide des vis de fixation avant du coffre de réservoir.**

*Assemble the rear beam protection on the bodyshell using the front fuel tank cover mounting screws.*



**Fixer la protection de traverse sur la traverse à l'aide de rilsans.**

*Assemble the rear beam protection to the rear beam using tie-wraps.*





Fixer la protection de traverse sur les bras à l'aide de rilsans.

*Hold the rear beam protection against the rear arms using tie-wraps.*

